


MONTAGGIO PARALLELA ASIMMETRICA AUTOPORTANTE

- 1- PREDISPORRE LE DUE BASI CARRELLATE UNA DI FRONTE ALL'ALTRA (PIASTRINE VERSO L'INTERNO, DISTANZA APPROSSIMATIVA DI 230CM.)
- 2- INSERIRE I RITTI NELLE PIASTRE PARTENDO DA QUELLO BASSO INSERENDO CONTEMPORANEAMENTE IL TIRANTE ALL'ESTERNO DELLA PIASTRA (LATO DEL TIRANTE CON ACCIACCATURA MAGGIORE)
- 3- INSERIRE IL SECONDO RITTO (ALTO) E INNESTARE IL TIRANTE A QUEST'ULTIMO
- 4- ALLOGGIARE LA BARRA REGOLATRICE PER L'APERTURA, INSERENDO LA PARTE VERNICIATA SUL RITTO ALTO E QUELLA ZINCATA SUL RITTO BASSO
- 5- COLLEGARE LE DUE FIANCATE CON I TUBOLARI DI GIUNZIONE
- 6- INSERIRE GLI STAGGI COME DA DISEGNO
- 7- SERRARE TUTTI I DADI.

FASI DI MONTAGGIO:

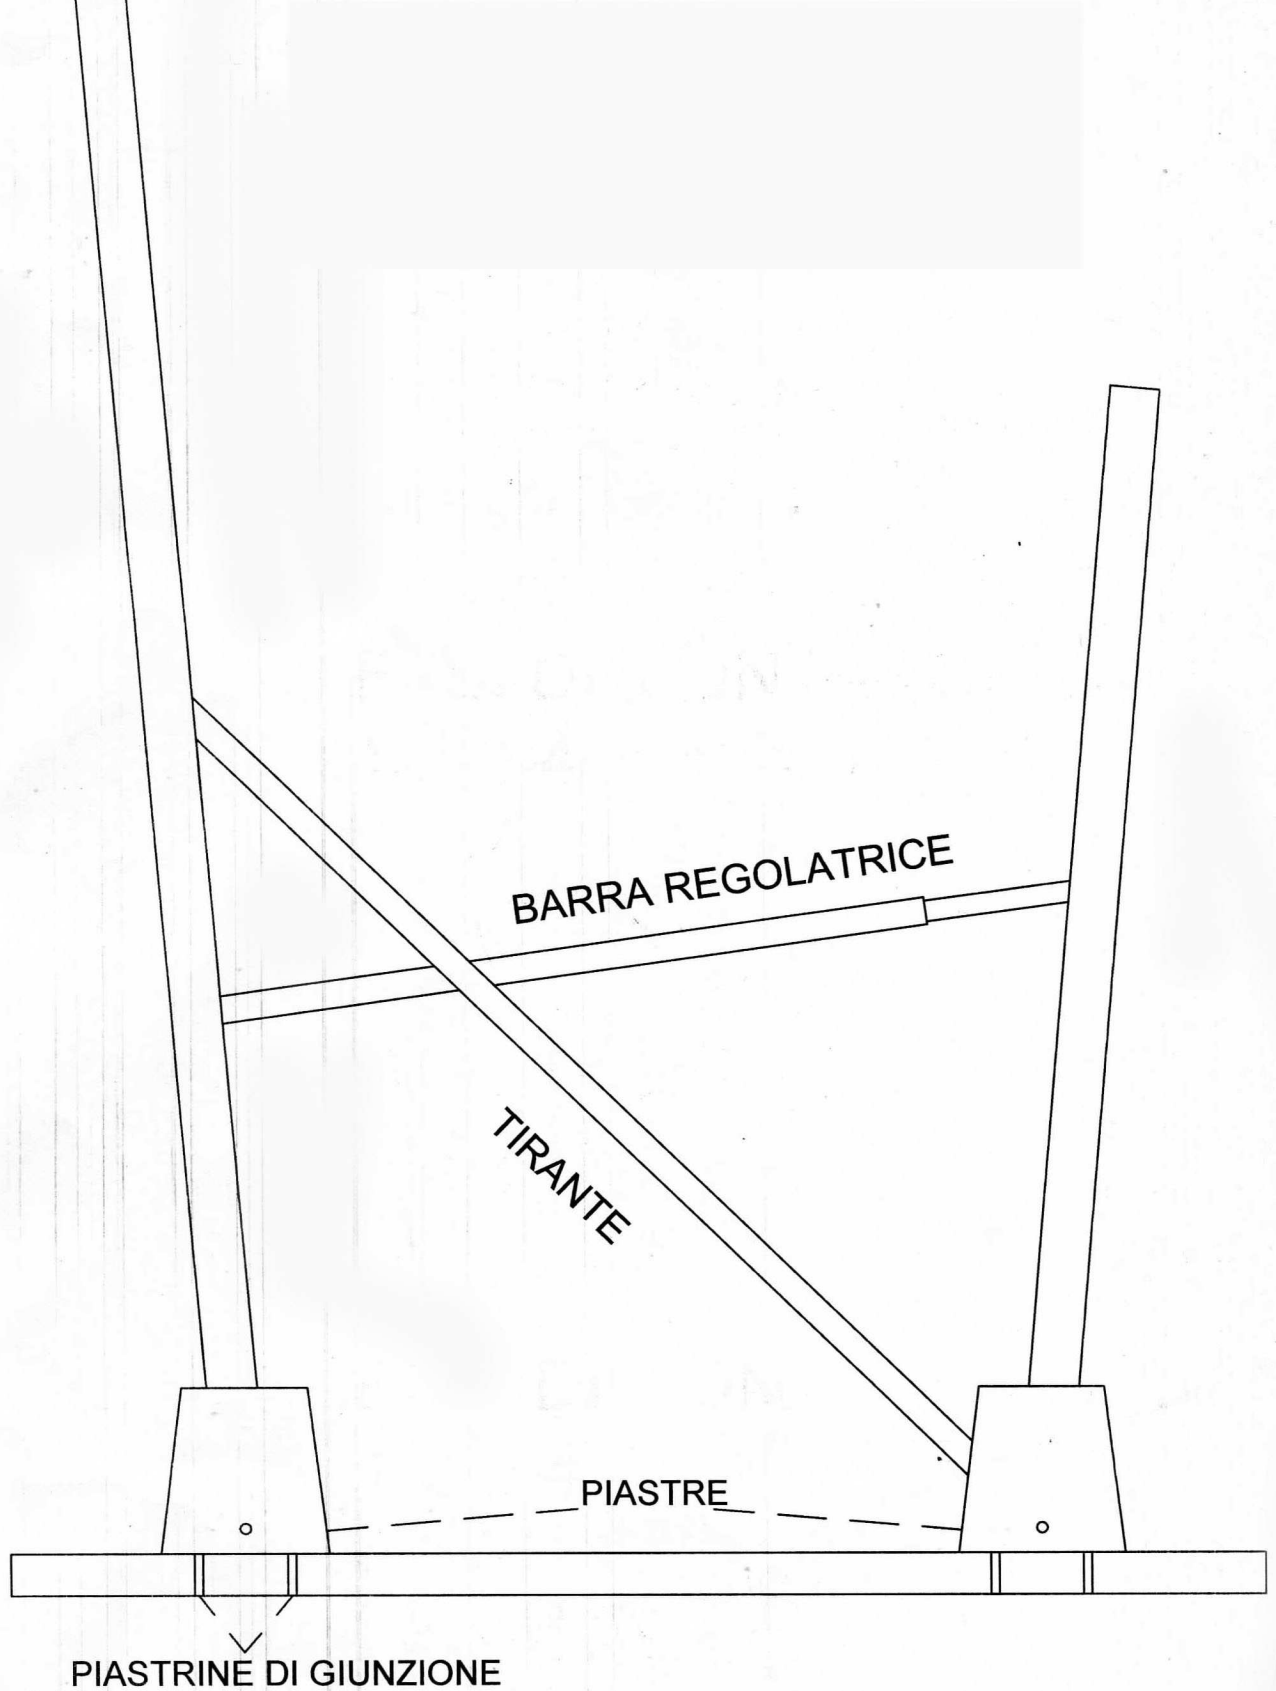

FASE 6

ESTERNO PARALLELE

